


OMAKOTITALO

UUDISKOHDE, MAAURAKOITSIJAN TOTEUTUSSUUNNITELMA

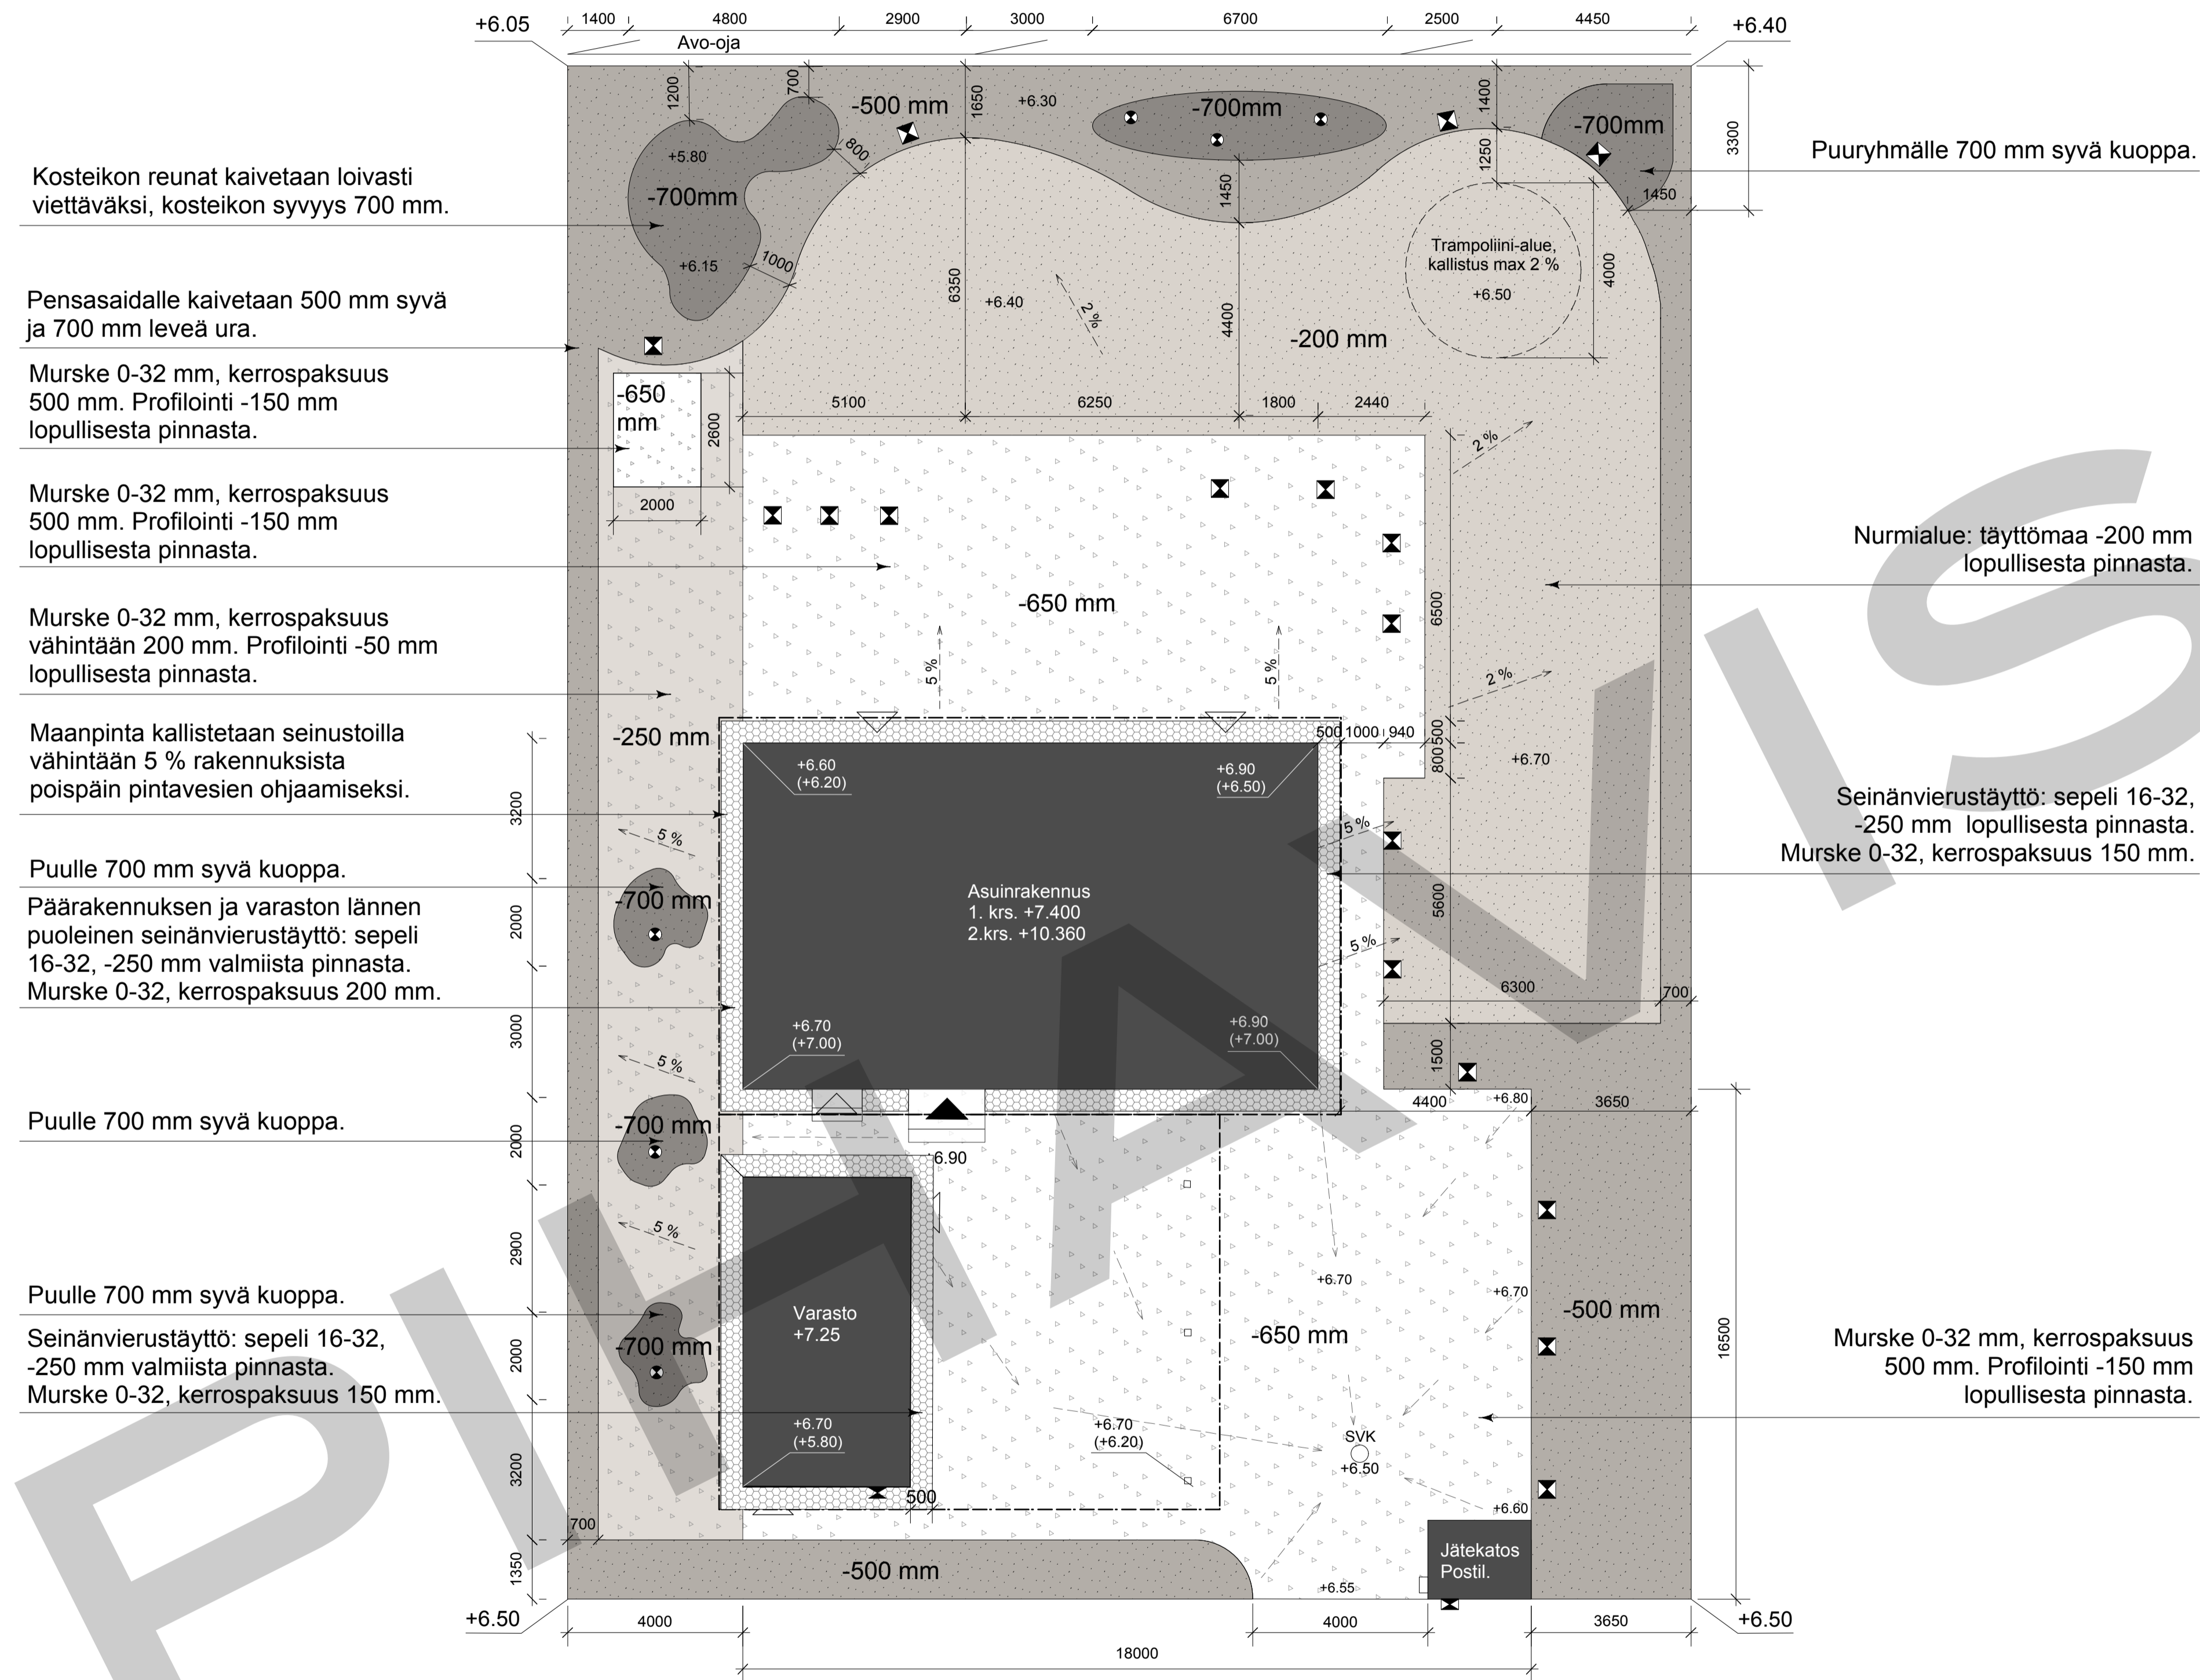

TYÖOHJEET MAAURAKOITSIJALLE

KAIKKI PIIRUSTUKSEN KOROT OVAT LOPULLISIA MAANPINNAN KORKOJA.
KUVAAAN MERKITYT ARVOT POHJAMAAN KAIVUUSVYÖKYSIÄ/ TÄYTTÖMAAN PINNAN KORKOJA.


VALAISTUS

✕ Valaisin

MUUT MERKINNÄT

- Täyttömaan pinnan korko -200 mm, mullattava alue
- Täyttömaan pinnan korko -500 mm, mullattava alue
- Täyttömaan pinnan korko -700 mm, mullattava alue
- Täyttömaan pinnan korko -250 mm, murskealue
- Täyttömaan pinnan korko -650 mm, murskealue
- Sepeli (16-32mm) -250 mm, murske (0-32) -100 mm

VALAISINKAAPELIEN ASENNUSOHJE

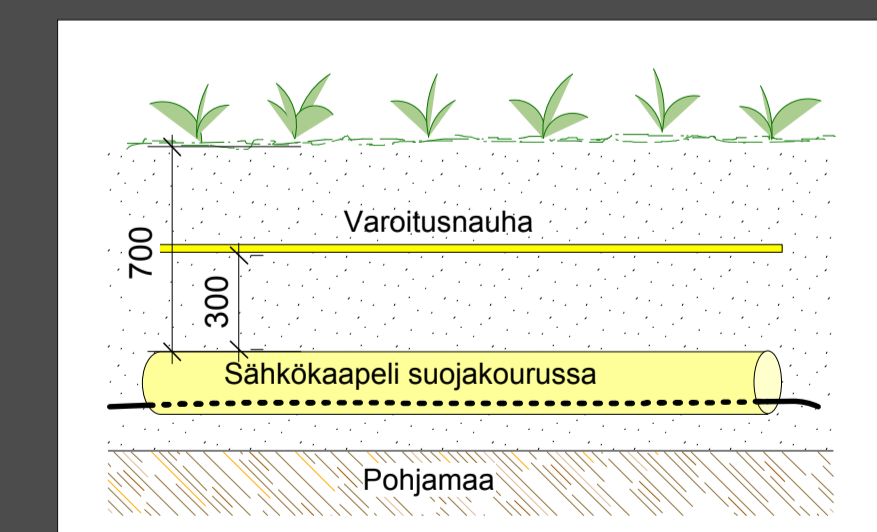

Sähkökaapeli kaivetaan maahan vähintään 700 mm:n syvyyteen ja asennetaan suojakourun sisään. Kaapelikaivannon pohja tehdään 200-300 mm leveäksi ja kaivanto täytetään hienolla hiekalla. Varoitusnauha asennetaan kaapelin päälle 200-300 mm korkeudelle suojakourusta.

